



快速安装指南

iD4P

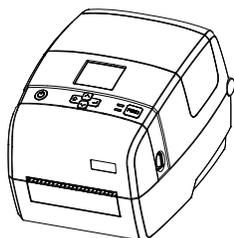

iD4S

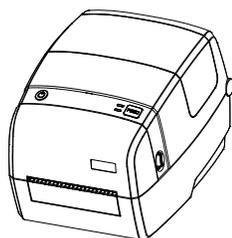

厦门汉印电子有限公司

地址: 厦门市湖里区高崎南十二路艾德航空工业园8号楼5楼


电话: 400-806-9290

网址: www.idprt.com


开箱清单



打印机(以iD4P为例)



电源适配器



电源线



USB数据线



热敏标签纸卷




CD




安装指南
(含合格证、保修卡)

外观及组件


前视(以iD4P为例)

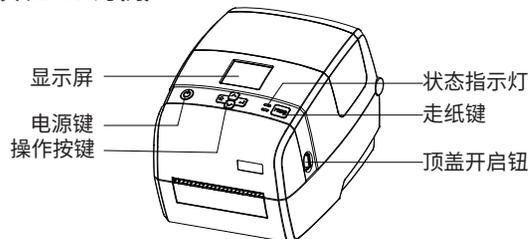

后视

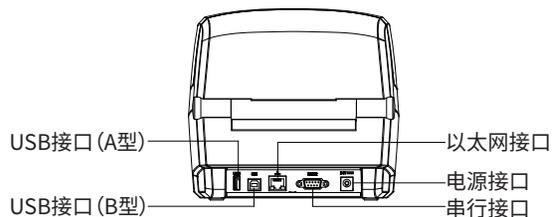


内视

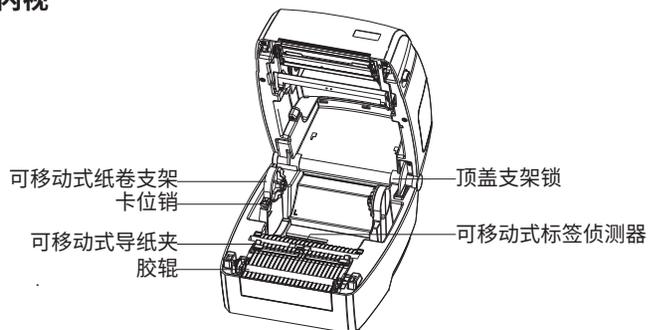

连接USB

1. 将电源适配器连接到打印机。
2. 将电源线连接到电源适配器。
3. 将电源线另一端连接到附近的插座。

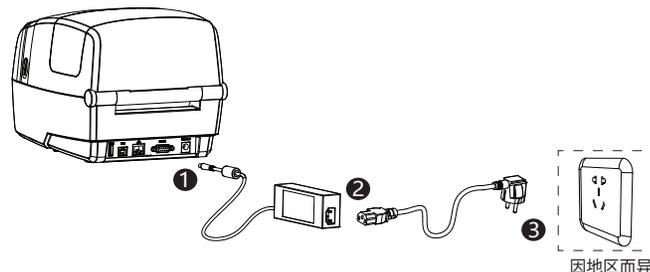


因地区而异


⚠ 注意: 箱内实际内容以出货清单为准。

安装纸卷


1. 面向机器正面，双手同时向前拨动顶盖开启钮，向上掀起顶盖。

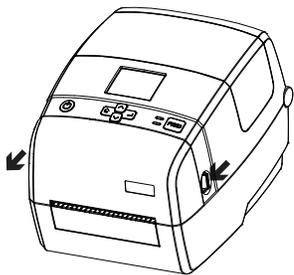


2. 根据纸卷宽度适当拉开纸卷支架，放入纸卷。

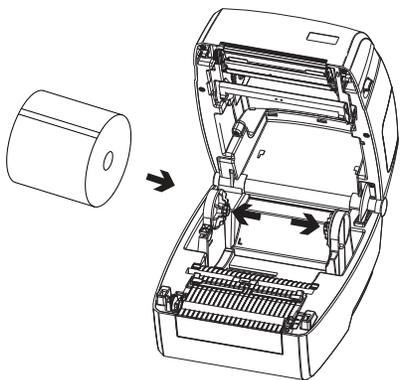


3. 确认纸卷紧紧贴着纸卷支架，按下卡位销。

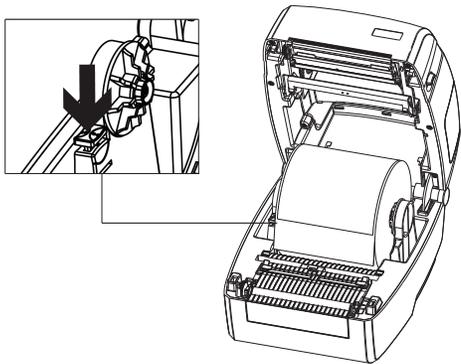


4. 拉出部分纸卷穿过导纸夹，依据纸张宽度大小收合导纸夹以固定纸张两侧。

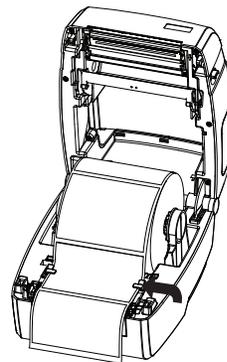

5. 扶住顶盖，然后按顶盖支架锁将其松开，轻轻放下顶盖。

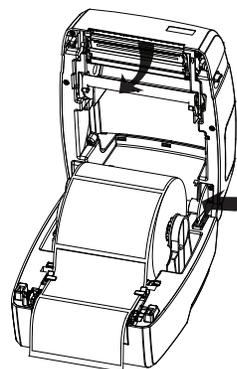

6. 按下顶盖，听到顶盖咔一声，确认锁闭。

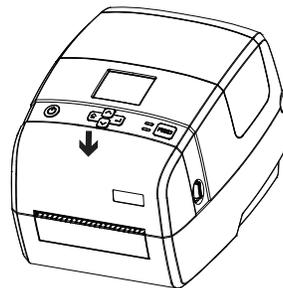

⚠ 注意：驱动软件和工具设置详见《iD4P/iD4S用户手册》。